

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: kmu@nt-rt.ru || www.kiturami.nt-rt.ru



Китурами Бойлер

Комнатный терморегулятор CTR-6070 Руководство по эксплуатации

■ Название деталей термостата (CTR-6070)

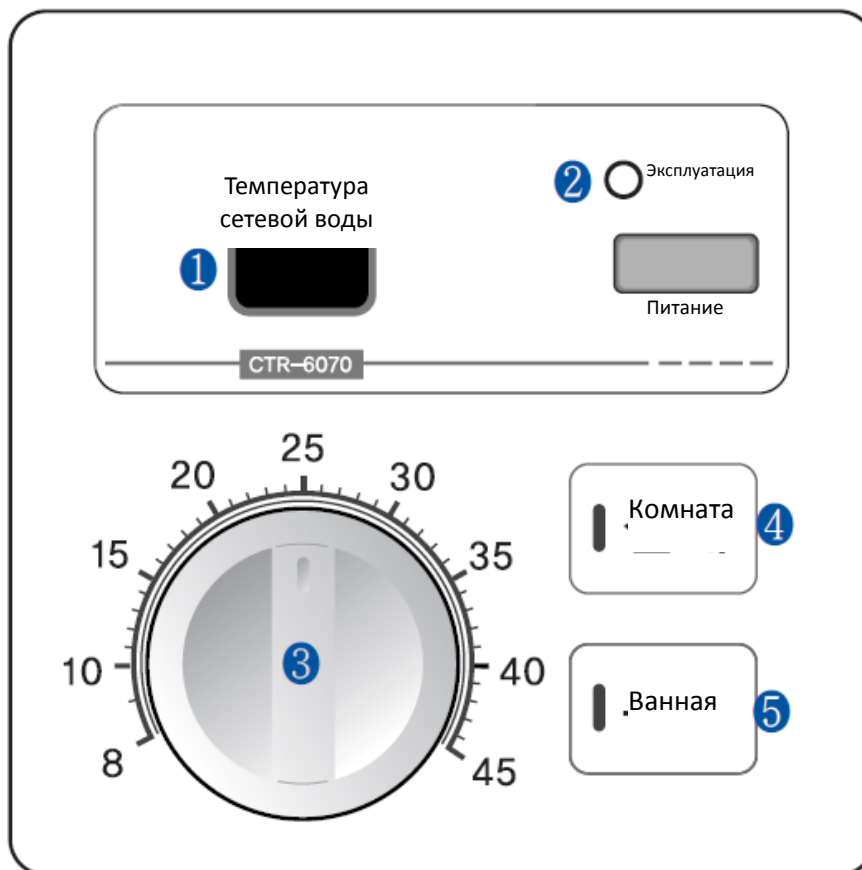

No.	Название	Деталь	Функция	Примечания
1	Текущая температура	Светодиодный дисплей	<ul style="list-style-type: none"> Отображение текущей температуры в цифровом выражении 	<ul style="list-style-type: none"> В случае нарушений в работе котла загорается СИД. Если включена дополнительная функция, дисплей будет ее отображать
2	Эксплуатация /Проверка	СИД	<ul style="list-style-type: none"> СИД загорается, если комнатный контроллер функционирует. 	<ul style="list-style-type: none"> Загорается в случае нарушений в работе котла (проверить) (Светодиодный дисплей отображает возникновение проблемы.)
3	Выключатель настройки комнатной температуры	Выключатель	<ul style="list-style-type: none"> Выключатель настройки комнатной температуры 	
4	Выбор функции	Комната	<ul style="list-style-type: none"> Настройка и отображение функции комнаты 	<ul style="list-style-type: none"> Настройка температуры Начальный режим Дополнительная функция: Функция настройки температуры сетевой воды
5		Ванная	<ul style="list-style-type: none"> Настройка и отображение функции ванной 	<ul style="list-style-type: none"> Температура воды поддерживается на 83°C (регулируется). Автоматический возврат к функции нагрева после 2.5 часов Дополнительная функция: Функция

					настройки температуры воды
6	Кнопка питания/повторного запуска	Выключатель	<ul style="list-style-type: none"> Этот выключатель используется для включения/выключения питания в котле. После вкл/выкл осуществляется возврат вручную. 	<ul style="list-style-type: none"> Ручной возврат (перезапуск) возможен до 3 раз. (Очистить после 5 минут) 	




Пробная эксплуатация и установка термометра

Kiturami

■ Эксплуатация котла

1

Установите комнатную температуру, вращая термостат по часовой стрелке (CTR-6070).

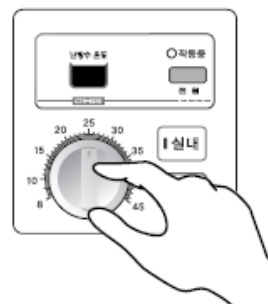

2

Нажмите кнопку Режим и выберите режим Древесное топливо или Древесина/Масло.



3

В режиме «Древесное топливо» вручную разожгите древесину, а в режиме «Древесина/Масло» нажмите кнопку Розжиг, чтобы поджечь древесное топливо.





Неисправность	Устранение неисправностей
На комнатном термометре появляются цифры "01," "02" или "03".	<ul style="list-style-type: none"> • Зажигание не работает или зажигание включается, но незамедлительно выключается ввиду неисправности контроля пламени. Эта ситуация может быть вызвана не проблемами котла, а быть временным следствием внешних условий. Нажмите кнопку Питание/Перезапуск на комнатном термостате, чтобы перезапустить котел. • Если неисправность не устранилась, свяжитесь с местным дистрибьютором или центром ОПТ.
На комнатном термостате появляется "04".	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры воды в котле неисправен. • Остановите функционирование котла и свяжитесь с местным дистрибьютором или центром ОПТ.
На комнатном термостате появляется "08".	<ul style="list-style-type: none"> • Соединительный кабель комнатного термостата слишком длинный ($\geq 10M$) или соединительный кабель подсоединен к кабелю высокого напряжения или телефонному кабелю. В особых случаях, требуется повторная установка при использовании специального кабеля. • Свяжитесь с местным дистрибьютором или центром ОПТ.
На комнатном термостате появляется "95".	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточное количество воды в котле. Если воды недостаточно, вода автоматически подается и, когда вода достигает нужного уровня, котел работает в нормальном режиме. • При отсутствии непрерывного слива, и дополнительная вода не поступает, свяжитесь с местным дистрибьютором или центром ОПТ.
На комнатном термостате появляется "96".	<ul style="list-style-type: none"> • Произошел перегрев устройства безопасности, и функционирование котла задерживается ввиду слишком высокой температуры сетевой воды в котле. • В этом случае, активируется циркуляционный насос, который понижает температуру сетевой воды котла.
Не работает вентилятор обдува/вытяжки.	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильный контакт обдува/вытяжки. • Достигнута точка циркуляции теплообменника. • При отсутствии непрерывного слива, свяжитесь с местным дистрибьютором или центром ОПТ.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93